

## **NÁVOD K OBSLUZE SIMFER DYSIS HTR-7432**

**Vážený zákazníci, prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené níže!**



### **Vážený zákazníku**

Tato příručka byla připravena pro výrobek mobilní ohřívač SIMFER DYSIS HTR-7432

Koupil jste si kvalitní a účinný ohřívač SIMFER, který bylo vyrobeno v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a standardy.

Chtěli bychom Vám poděkovat za důvěru, že jste si výbral tento produkt.

Pro efektivní a bezpečné použití, prosím, pozorně přečtěte tento návod a dbejte na bezpečnostné pokyny. Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro opakované použití.

Přejeme vám příjemné použití výrobku, který byl vyroben dle certifikace ISO 9001:2008 certifikát systému managementu jakosti.

### **1 - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

**UPOZORNĚNÍ:** Nezakrývejte topení, aby nedošlo k přehřátí.

\* Zkontrolujte, zda váš přístroj a napájecí kabel není poškozen před uvedením spotřebiče do provozu. Pokud je poškozen, nepoužívejte zařízení a vraťte jej do autorizovaného servisu.

\* Zkontrolujte, zda není rozbitá nebo prasklá trubice. Případně kontaktujte autorizovaného technického servisu nebo prodejce.

\* Ujistěte se, že hlavní elektrické napětí a frekvence odpovídá jeho napětí a frekvence, které jsou uvedené na štítku vašeho přístroje. Mohlo by dojít k poškození produktu a vytváří riziko úrazu elektrickým proudem.

- \* Nepoužívejte ohřívač společně s dalšími zařízeními na stejném kabelu nebo elektrické pojistky.
- \* Používejte spotřebič řádně uzemněné zásuvky.
- \* Napájecí kabel nesmí zůstat na těle topení a měly by být uchovávány mimo topné plochy.
- \* Nepoužívejte tento přístroj s programátorem, časovým spínačem nebo jiného zařízení, které spíná topení automaticky, může způsobit nebezpečí požáru, pokud je ohřívač je zakryt nebo nesprávně umístěn.
- \* Nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- \* Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte multi-konektor zásuvka pro napájení, aby se zabránilo přehřátí a nebezpečí požáru.
- \* Nezakrývejte topení a nezavěšujte žádné oblečení nad ním. Tento ohřívač by nikdy neměly být použity k usušení oblečení, může způsobit požár.
- \* Nevkládejte žádné předměty do otvorů ochranné mřížky.
- \* Ohřívač nesmí být použity pro osvětlení, zapálení cigaret, apod.
- \* Mějte ohřívač daleko od lehce hořlavých předmětů, jako jsou polštáře, příkrývky apod.
- \* Nepoužívejte topení v místech, kde jsou hořlavé materiály skladované nebo umístěné.
- \* Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem a nenechávejte je bez dozoru, když je topení v provozu.

## **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!**

S topením samostatně nesmí manipulovat děti a telesně a duševně postižené osoby bez dozoru dospělých!

## **2 - POPIS VÝROBKU**

A – Lehký, snadno se přenáší  
B – Ochrana proti převrácení

Jmenovité napětí: 220 - 230 V -

Frekvence: 50 Hz

Jmenovitý výkon 3: 700/1500/2200 W

Vytápěná plocha: 10-22 m<sup>2</sup>

Použití: pouze vnitřní použití

## **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!**

V případě opravy by měly být použity originální náhradní díly, které zaručují dlouhou životnost a poskytují efektivní provoz ohřívače. Na neoriginálních náhradních dílech se nevztahuje záruka.

## **3 - PROVOZ PŘÍSTROJE**

Topidlo nevyžaduje pevné a složitá montáž a instalaci.

1 - Otevřete krabici a vyjměte ohřívač. Položte jej na rovný povrch.

2 - Zapojte napájecí kabel do uzemněné zásuvky. Zapněte ohřívač stisknutím vypínače do polohy ON které se nachází na boční straně topidla.

## **4 - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Před čištěním nebo údržbou vypněte ohřívač a odpojte napájecí kabel.

### **Údržba**

Údržba je velmi důležité pro bezpečné používání ohřívače.

1 – Zkontrolujte váš ohřívač pravidelně. V případě zjištění jakoukoliv závady, nepoužívejte ho a obraťte se na autorizovaný servis nebo kontaktujte prodejce.

2 - Zkontrolujte napájecí kabel a vidlici. Pokud vidíte jakékoliv deformace, jako jsou škrábance, nebo propíchnutí, nepřipojujte jej a obraťte se na autorizovaného technického servisu.

### **Čištění**

1 - Použijte při čištění měkký hadřík s lehkou mýdlovou vodou. Poté otřete ji měkkým suchým hadříkem. Dávejte pozor, aby se nikdy voda nedostala do topného tělesa nebo do stojanu.

2 - Pokud spirála nebo reflektor je špinavý, vyčistěte suchým vzduchem externě. Nikdy se nepokoušejte demontovat ochranné mřížky. Pokud není možné odstranit nečistoty, obraťte se na autorizovaného technického servisu.

## **5 - PODMÍNKY ZÁRUKY**

1 - Po zakoupení produktu nechte potvrdit od prodejce svůj záruční list. (resp. daňový doklad)

- 2 - Fyzický život přístroje je 5 let (oficiální doba skladování náhradních dílů pro dobré fungování výrobku).
- 3 - Záruka je omezena pouze na vady, které jsou vyjmenované níže.
- 4 - Spotřebitel by měl mít fakturu nebo original kopii faktury, stejně jako záruční list v případě, že dojde k poškození během záruční lhůtě. Bez faktury nebo záručního listu reklamacie nebude opravněná.
- 5 - Záruka neplatí, pokud původní sériové číslo produktu byl odstraněn nebo poškozen.
- 6 – Záruka neplatí v případě, že bude chybět razítko a podpis na faktuře nebo na záručním listě.

## **Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku!**


### **Záruka se nevztahuje také na vady způsobené:**

- 1. Škody a závady způsobené špatným zacházením,
- 2. Škody a závady v době vykládku a přepravu po předání výrobku spotřebiteli,
- 3. Škody a závady způsobené ohněm, zemětřesením a blesk (vyšší moc)
- 4. Poškození a vady v důsledku nízkého nebo vysokého napětí a spuštěním výrobku s jiným napětím, než je uvedeno na štítku výrobku
- 5. Vady způsobené nedodržením pokynů v uživatelském manuálu,
- 6. Škody a vady způsobené při dopravě produktu.


## **6 – MONTÁŽ NOHY/PATKY**

Montáž nohy/patky proveďte dle obrázky níže


### **Montáž patky/nohy**

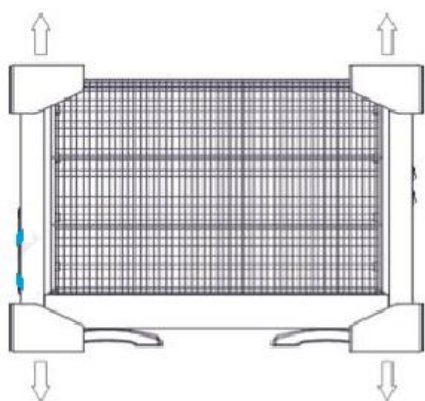


Obrázek 1

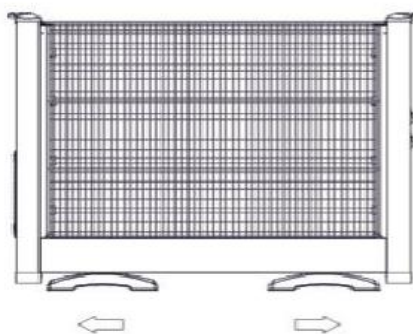


Obrázek 2

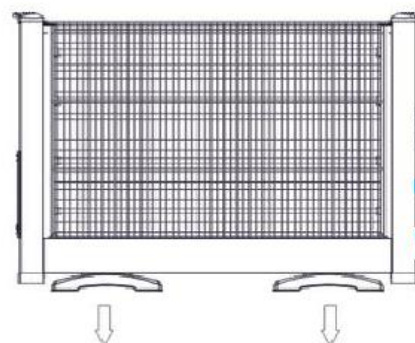


Obrázek 3

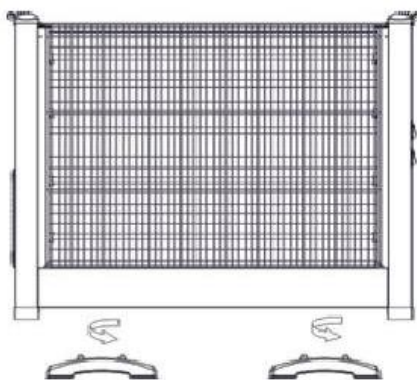

Obrázek 4

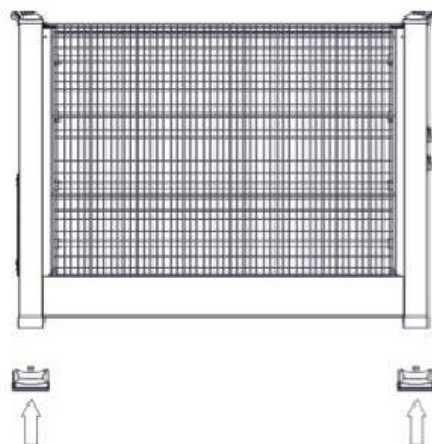

Obrázek 5

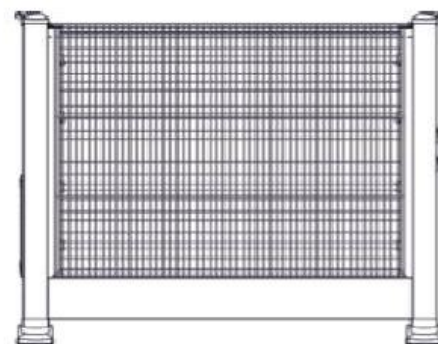

Obrázek 6